



Einstellung Timer Bar Adresse

Para comprobar la dirección del temporizador, presione y mantenga presionado el botón de Prince Castle LOGO y el botón de flecha hacia abajo. La dirección actual del temporizador se mostrará en la pantalla del reloj de la derecha.


Para cambiar la dirección actual, vaya al paso 2

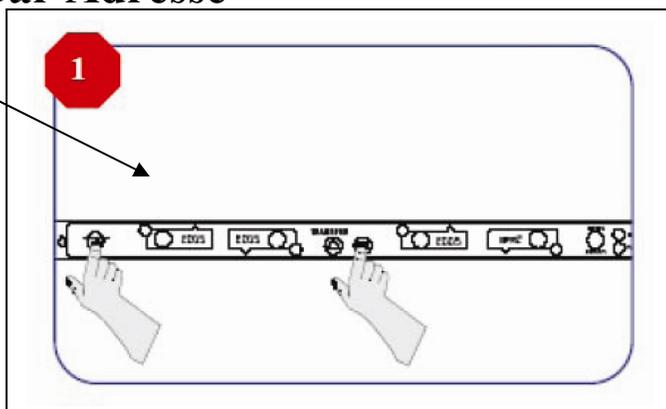

Para cambiar la dirección del temporizador, apague la unidad de apagar y espere 15 segundos. Gire el interruptor de alimentación de nuevo e inmediatamente presione y mantenga presionado el botón de Prince Castle logotipo y el botón de flecha hacia abajo durante aproximadamente 6 segundos o hasta que la pantalla muestre "SET ADDR bar2"

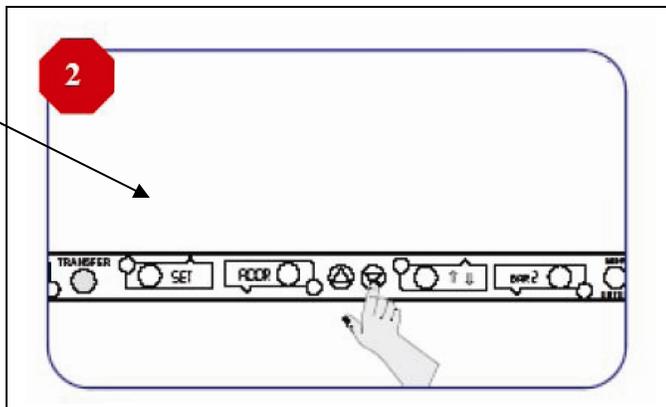

Utilice el botón de flecha arriba o abajo para desplazarse a la dirección deseada. Pulse el botón MENU / ENTER para guardar la nueva dirección y volver al modo normal de funcionamiento.

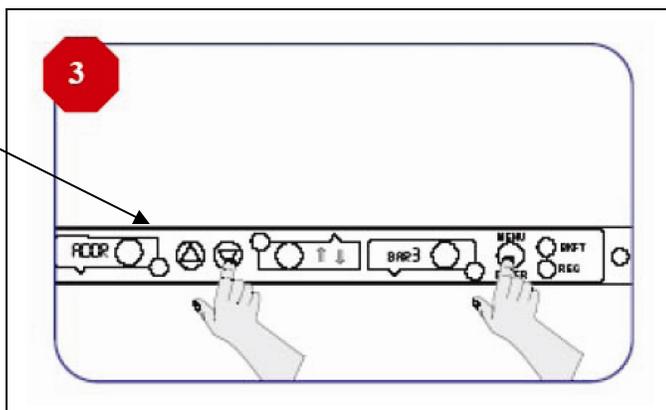

Nota - Cuando se añade un castillo del Príncipe PHU a un nuevo castillo Príncipe PHU a una caja de nuevo traductor Prince Castle o en un nuevo puerto COM en la cocina Minder™, debe configurar la barra de temporizador ENFRENTE en el PHU nuevo BIN 2, y la DIRECCIÓN 2!

Direcciones disponibles son:

BIN1 a través de BIN9, Bina, BINB, BINC, BIND, BINE y BINF.